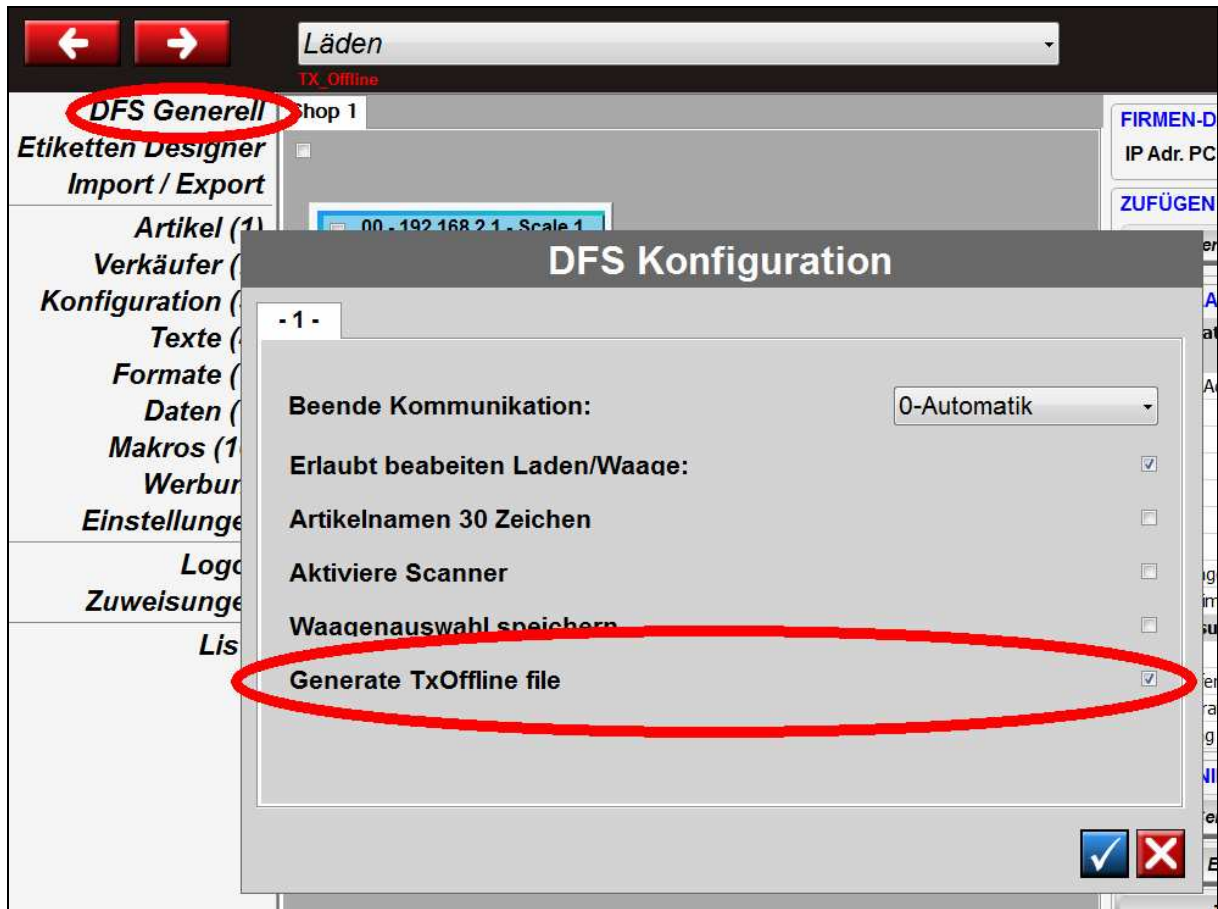



**HINWEIS:**

Die nachfolgend beschriebenen Funktionen stehen nur in LMX500 Version 2 zur Verfügung!


**1.1 Einstellung in DFS ändern**

Unter **DFS Generell** die Option „Generate TxOffline file“ aktivieren. Dadurch werden die Daten nicht an die Waage übertragen sondern in einer Datei gespeichert.

Dann zur Übertragung wechseln und „Initialisierung Gesamtladung“ drücken

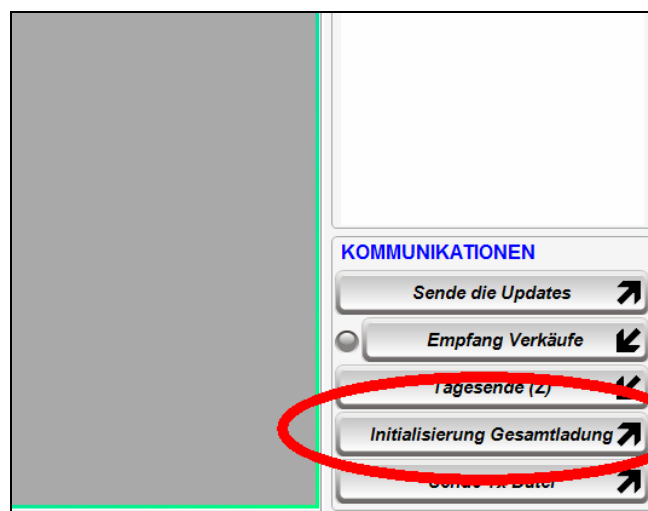


Die beiden Fragen bestätigen und die Erstellung abwarten, danach nochmals positiv bestätigen. Danach öffnet sich automatisch ein Explorer-Fenster.

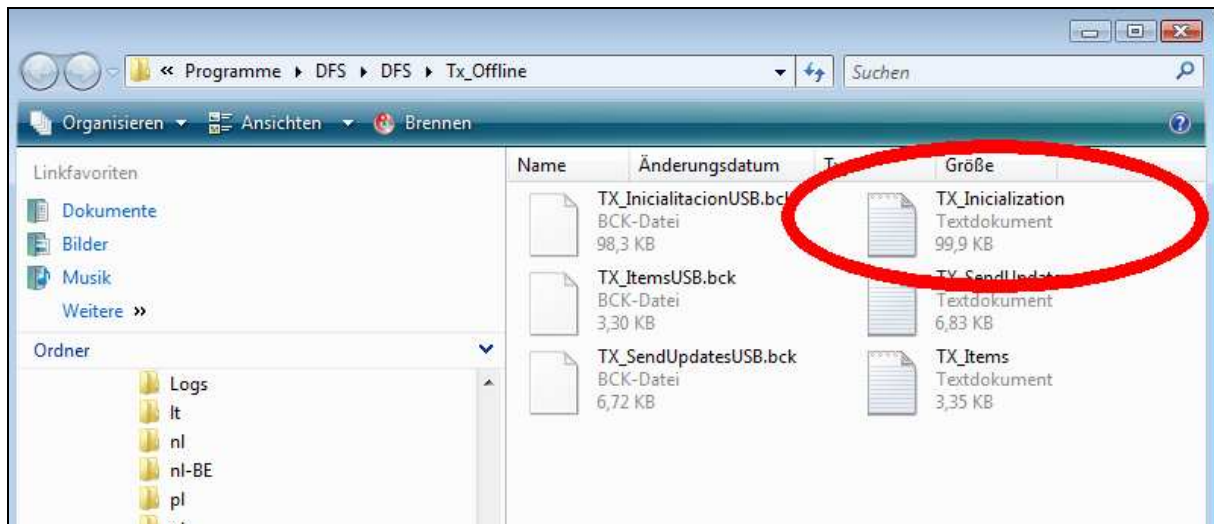

Kopieren Sie nun die Datei „TX\_Inicialization (.txt)“ in das LMX500-Verzeichnis.

In **LMX500** wählen Sie >Extras > Daten aus Datei importieren..



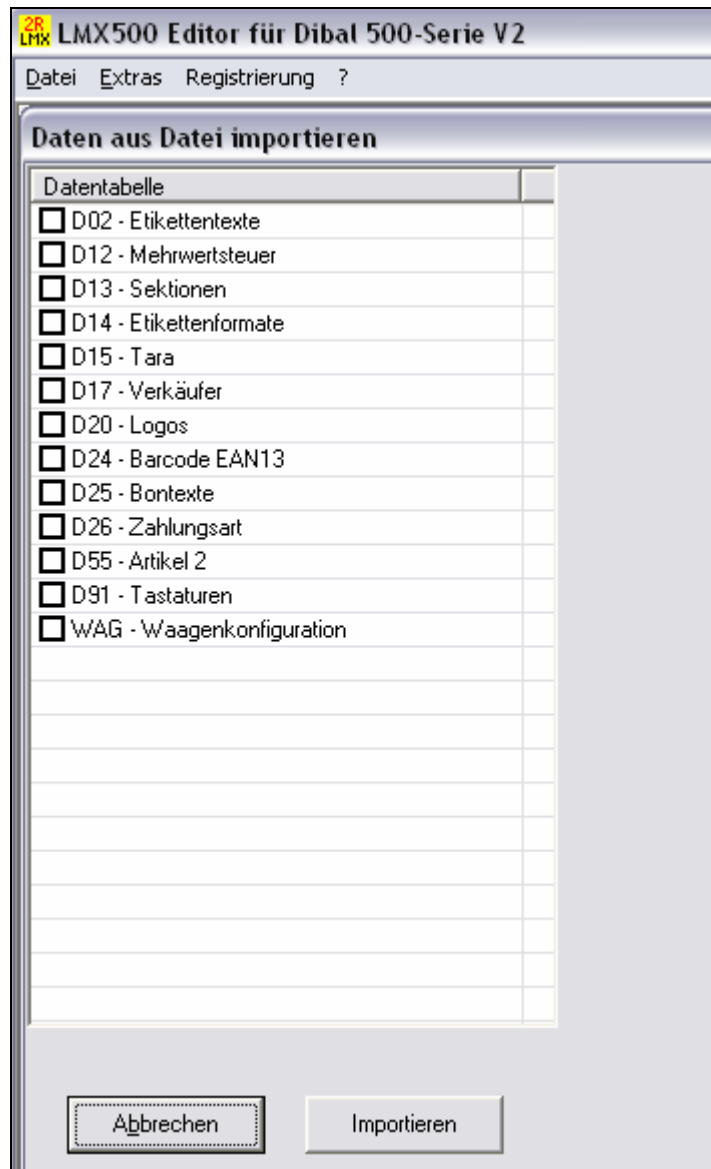

Selektieren Sie die Tabelle deren Daten Sie importieren wollen und drücken Sie **[Import]**.

**HINWEIS:**  
Beim Import werden die in den jeweiligen Tabellen vorhandenen Daten vorher gelöscht!



Wählen Sie „TX\_Inicialization (.txt)“ und drücken Sie **[Öffnen]**, die Daten werden jetzt importiert. Nach Abschluss des Imports drücken Sie **[Abbrechen]** und prüfen Sie die importierten Daten.